

# PAINEL OPALA/ CARAVAN - 70

07/2015

Este conjunto de instrumentos foi desenvolvido para ser utilizado em substituição ao conjunto de instrumentos originais dos veículos CHEVROLET OPALA/CARAVAN.

#### Características:

- \* Iluminação translúcida com função dimmer
- \* Sinaleira: 6 luzes (led) indicadoras das sinaleiras originais
  - Óleo, Alternador, Setas, Farol Alto, Alerta\* e Freio\*. (\*alguns painéis originais não tem saída para estas indicações)
- \* Velocímetro Eletrônico 180km/h, com odômetro total e parcial, configurável para qualquer relação de câmbio.
- \* Contagiros 6000 RPM, Configurável para motores 4, 6 ou 8 cilindros.
- \* Indicador de Temperatura de Água, compatível com o sensor original (MTE 3025).
- \* Indicador de Nível de Combustível, compatível com as boias originais e com adaptações.

# Configurações:

### Número de cilindros:

Com a ignição desligada, pressione o botão **RPM**, ligue a ignição. O ponteiro ficará mudando entre os valores 4,6 e 0.8, onde 4 e 6 indicam o número de cilindros e 0.8 corresponde a 8 cilindros. Quando o ponteiro indicar o valor desejado libere o botão **RPM**, o instrumento irá reinicializar indicando que gravou a configuração.

#### Sensor do Velocímetro:

Para que o velocímetro indique corretamente a velocidade é necessário configurá-lo no próprio veículo, para isto, depois de instalado o painel e o sensor, com a chave de ignição desligada, pressione o botão **KM/h**, gire a chave de ignição, o display ficará alternando entre 10, 100, 1000, que indica a quantidade de metros a ser percorrida para a configuração. Ao apresentar o valor desejado, libere o botão **KM/h**, o display ficará piscando durante 20 segundos. Antes que a contagem chegue ao fim, pressione e libere novamente o botão **KM/h**. Avance com o veículo exatamente a quantidade de metros que foi selecionada e pare. Pressione e solte novamente, o velocímetro irá fazer a rotina de inicialização indicando que gravou a configuração.

Caso tenha entrado na configuração acidentalmente ou desista de fazer a configuração desligue a ignição antes que a contagem de 20 segundos termine, pois ao final desta os odômetros TOTAL e PARCIAL serão completamente zerados

#### Odômetro:

O velocímetro possui odômetro Total, que indica a distância total em Km percorrida pelo veículo e odômetro Parcial com resolução de 100 metros. O odômetro parcial pode ser zerado a qualquer momento pressionando o botão **KM/h** enquanto a chave de ignição estiver ligada.

### Nível de Combustível:

Para realizar a configuração de bóia o painel deverá estar com a instalação elétrica pronta.

Teste a instalação ligando a ignição ,os ponteiros deverá percorrer a escala, desligando a ignição o ponteiro deverá ficar na posição vazio.

### Bóias padrão, pré-configuradas:

- 1 Pressione e mantenha pressionada a tecla SET NÍVEL, localizada atrás do painel.
- 2 Ligue a ignição (não precisa dar partida), o led ao lado da tecla ficará piscando (rápido) enquanto o ponteiro vai passando a escala de faixa em faixa.

Cada posição do ponteiro representa um dos 4 modelos de bóia, conforme a tabela:

### Tabela 1

| Bóia | Resistência VAZIO | Resistência 1/2 | Resistência CHEIO | Posição do ponteiro       |
|------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 1    | 280               | 85              | 40                | Faixa1 (próximo ao vazio) |
| 2    | 2                 | 46              | 90                | Faixa2                    |
| 3    | 260               | 150             | 40                | Faixa3                    |
| 4    | CONFIGURÁVEL      | CONFIGURÁVEL    | CONFIGURÁVEL      | Faixa4 (próximo ao cheio) |

3 - Quando o ponteiro estiver na posição correspondente a bóia utilizada Libere a tecla SET NÍVEL, o led se apagará para logo fazer duas seqüenciais de piscadas rápidas, finalmente o ponteiro irá percorrer toda a escala indicado o fim da configuração.

#### Demais bóias:


Para utilizar uma bóia com valor de resistência diferente das que constam na tabela 1 será necessário esvaziar e encher o tanque com a bóia instalada. Esse recurso permite a utilização de vários modelos diferentes de bóia e tamanho de tanque.Configiração Personalizada:

- 1 Com o tanque de combustível VAZIO pressione e mantenha pressionada a tecla SET NÍVEL e ligue a ignição (não precisa dar partida).
- 2 O led ficará piscando (rápido) enquanto o ponteiro vai passando a escala de faixa em faixa.
- 3 Quando o ponteiro estiver na faixa4 libere a tecla SET NÍVEL, o ponteiro irá para a posição VAZIO e o led ficará piscando. Tabela 1
- 4 Pressione a tecla SET NÍVEL e aguarde o led se apagar. Nesse momento o instrumento vai memorizar o valor de resistência para tanque vazio.
- 5 Libere a tecla SET NÍVEL, o ponteiro irá para a posição de 1/2 tanque e o led voltará a piscar.
- 6 Abasteça o tanque até a metade.
- 7 Pressione novamente a tecla SET NÍVEL e aguarde o led se apagar. Nesse momento o instrumento vai memorizar o valor de resistência para meio tanque.
- 8 Libere a tecla SET NÍVEL, o ponteiro irá para a posição CHEIO e o led voltará a piscar.
- 9 Complete o tanque.
- 10 Pressione novamente a tecla SET NÍVEL e aguarde o led se apagar. Nesse momento o instrumento vai memorizar o valor de resistência para tanque cheio.
- 11 Libere a tecla SET NÍVEL, o ponteiro irá retornar a posição Vazio, o led se apagará para logo fazer duas seqüenciais de piscadas rápidas, finalmente o ponteiro irá percorrer toda a escala indicado o fim da configuração.

# Função DIMMER:

Para alterar a intensidade da iluminação do painel basta acender o farolete e pressionar e manter pressionado o botão **DIMM**, a intensidade da iluminação ira oscilar entre a mínima e a máxima. Ao chegar na intensidade desejada libere o botão.

# Esquema de conexões:

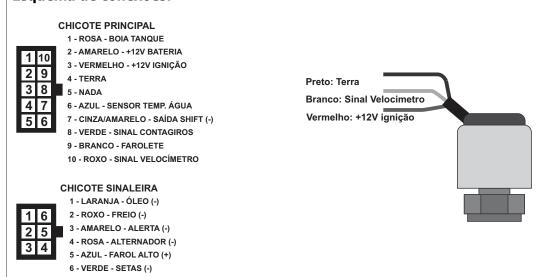

#### Termo de garantia

A ODG AUTO ACESSÓRIOS LTDA garante o funcionamento deste produto pelo período de 15 meses corridos a contar da data de venda (saída da fábrica), contra defeitos de fabricação.

Neste período, se for verificado e comprovado defeito em peças ou na montagem, oriundos do processo de fabricação o produto deverá ser encaminhado para o fabricante para que seja efetuado o reparo, os custos com reparo e mão de obra correrão por conta do fabricante.

A garantia se refere apenas ao funcionamento do produto, excluído reposição de embalagens, peças adicionais e danos de aparência exterior.

O produto perderá imediatamente sua garantia em casos de violação/reparo não autorizados, danos causados por manuseio e ou instalação incorreta, mau uso ou desgaste natural.

As despesas decorrentes com a remessa de encomenda postal, seguro e transporte são de responsabilidade única e exclusiva do proprietário.

### ODG Auto Acessórios Ltda

R: Senador Benedito Valadares 560 - Bairro Industrial 3º seção Contagem - MG CEP 32223-030 Fone: +55 (31) 3363-3676 / 3363-4287 www.odginstruments.com.br

CNPJ: 03.954.434/0001-19